



Admiral

by designer Troels Bøgely

Modelo: **GH-10**
Material: Fibra de Vidro Reforçada
Instalação: horizontal

A instalação dos urinóis sem água uridan® é muito simples


Se tinha anteriormente urinóis convencionais, o tubo de escoamento deve ser limpo antes da instalação dos urinóis uridan®.

Os urinóis uridan® só devem ser ligados a tubos de escoamento com $\varnothing 50$ mm. A instalação deve ser realizada por canalizadores devidamente credenciados.

1. INSTALE TODOS OS ACESSÓRIOS FORNECIDOS.

2. Marque os furos para encaixar o No. (1) e instale-o.
3. Inserir tubo de extensão Pos. (D) na curva de 87 ° Pos. (C). Mantenha a distância de 100 mm da parede para o meio do tubo. Se necessário, encurte o tubo de extensão. Coloque a curva de 87 ° com tubo de extensão no tubo de drenagem.
4. Ajuste o encaixe n.º (15). Marque os orifícios, fure e encaixe na montagem n.º (15).
5. Remova a curva de 87 ° com o tubo de extensão e coloque-a no sifão.
6. Coloque o urinol com o tubo no tubo de saída. Levante o urinol e empurre-o para ambos os parafusos, para encaixa-lo.
7. Preencha o sifão Pos. (B) **cheio** com água.
8. Insira a tampa de aço inoxidável Pos. (A).
9. Despeje 1 garrafa uriLOCK (0,3 litros) sobre a tampa.
10. Selar o espaço entre a parede e o urinol com silicone. Por favor, note: não coloque silicone na ponta do urinário!
11. O urinol está pronto a ser utilizado!

IMPORTANTE: NUNCA DEITE O LÍQUIDO URILOCK® ANTES DE COLOCAR A TAMPA DE AÇO INOXIDÁVEL. POR FAVOR ENTREGUE AO CLIENTE AS INSTRUÇÕES DE LIMPEZA EM ANEXO, O URICLEAN® E O GANCHO.

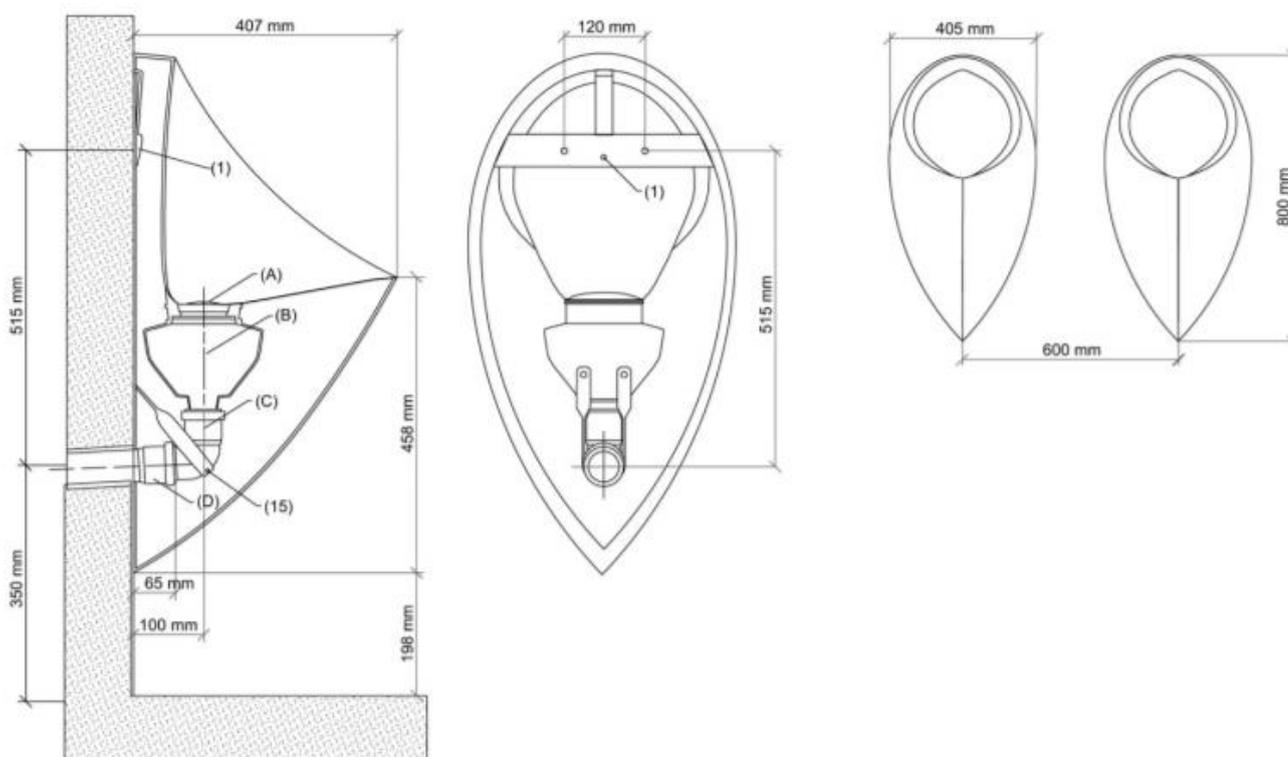


ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



1 x fitting No. 1




2 x screws fitting No. 1

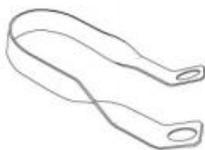

1 x fitting No. 15



2 x screws fitting No. 15

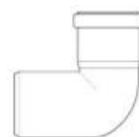

1 x 87° bend



1 x uriLOCK 0,3 L



1 x uriCLEAN 0,5 L



1 x uriCLOTH



1 x Cover



1 x suction device