



Cadet

by designer Troels Bøgely

Modelo: GHC-10
 Material: Fibra de Vidro Reforçado
 Instalação: horizontal

A instalação dos urinóis sem água uridan® é muito simples


Se tinha anteriormente urinóis convencionais, o tubo de escoamento deve ser limpo antes da instalação dos urinóis uridan®.

Os urinóis uridan® só devem ser ligados a tubos de escoamento com ø50 mm. A instalação deve ser realizada por canalizadores devidamente credenciados.

- 1- Pegue a altura do centro do tubo de resíduos e marque os orifícios para os dois parafusos especiais No. (19). Perfure os furos e monte os parafusos.
- 2- Inserir tubo de extensão Pos. (D) na curva de 87 ° Pos. (C). Mantenha a distância de 107 mm da parede para o meio do tubo. Se necessário, encurte o tubo de extensão.
- 3- Ajuste o encaixe n.º (15). Marque os orifícios, fure e encaixe na montagem n.º (15).
- 4- Segure o urinol contra a parede e empurre firmemente o encaixe nº (4). Assim, a ligação do tubo é realizada.
- 5- Coloque o urinol com o tubo no tubo de saída. Levante o urinol e empurre-o para ambos os parafusos especiais No. (4).
- 6- Preencha o sifão Pos. (B) **cheio** com água.
- 7- Insira a tampa de aço inoxidável Pos. (A).
- 8- Despeje 1 garrafa uriLOCK (0,3 litros) sobre a tampa.
- 9- Selar o espaço entre a parede e o urinol com silicone. Por favor, note: não coloque silicone na ponta do urinário!
- 10- O urinol está pronto a ser utilizado!

Importante: Nunca deite o líquido urilock® antes de colocar a tampa de aço inoxidável.

Por favor entregue ao Cliente as instruções de limpeza em anexo, o uriclean® e o gancho.

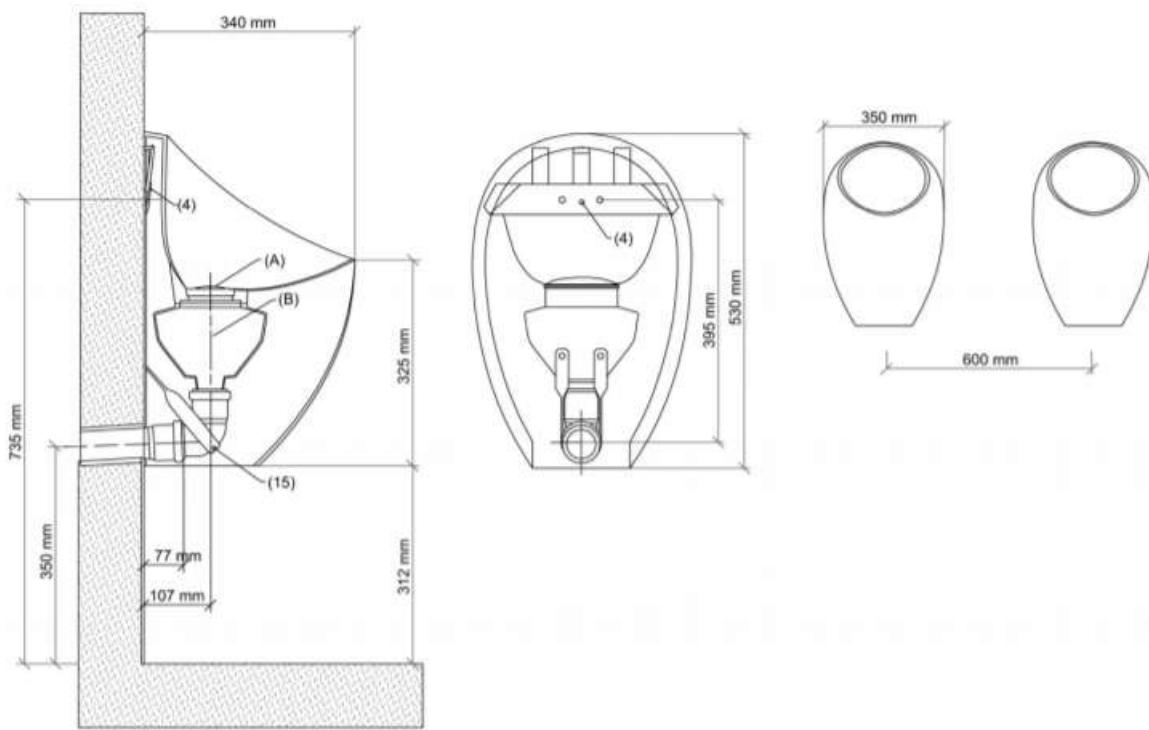


Acessórios incluídos



1 x fitting No. 1



2 x screws fitting No. 1

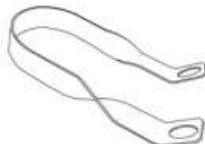

1 x fitting No. 15



2 x screws fitting No. 15



1 x 87° bend



1 x uriLOCK 0,3 L



1 x uriCLEAN 0,5 L



1 x uriCLOTH



1 x Cover



1 x suction device